

# BPM -

## BUICHL PROJEKTPLANUNG & MARKETING



*Ihre Sicherheit ist unser Ziel!  
Your safety is our target!*

INH. KEVIN BUICHL-RUISZ

Mühlweg 12, 8510 Stainz - AUSTRIA

Umsatzsteuer-ID-Nr.: ATU 69430038

phone: +43 (0) 660 5333 893

mail: marketing@bpm.co.at

web: www.bpm.co.at

## Elektronisches Wildschutzgerät "WIWASOL 4"

### 4 neue Funktionen:

- **Warntöne umschaltbar** - Normalfrequenz (4kHz) oder Hochfrequenz (8kHz)
- **Abdeckung des kompletten Farbspektrums des Wildes** - 3 LED's (blau, gelb, grün)
- **Personalisierung über NFC** - Lesen und Schreiben von zB GPS-Daten, Standort, Eigentümer, SNR,... (möglich unter anderem über Smartphone via NFC-Applikation)
- **Bedienungsanleitung** - per Video mittels QR-Code (Internetverbindung erforderlich)



Instructions

Bedienungsanleitung



### 4 new functions:

- **switchable sounds** - normal frequency (4kHz) or high frequency (8kHz)
- **cover the complete chromatic spectrum from wild animals** - 3 LED's (blue, yellow, green)
- **personalization via NFC** - read and write of e.g. GPS data, location, owner, SNR, ... (possible with smartphone via NFC-Applikation)
- **instruction manual** - by video using QR code (Internet connection required)

# Elektronisches Wildschutzgerät "WIWASOL 4"

## ⓘ ACHTUNG - CAUTION ⓘ

**Vor der Montage Gerät einschalten!**  
**Switch on device before mounting!**

### BEDIENUNGSANLEITUNG:

#### 1. EIN-Schalten 4kHz:

Taster ca. 3 Sek. drücken (durch das Loch mit dem BPM-Adapter\*).

Die 3 LED's leuchten kurz auf, ein tiefer Ton ertönt und nach 3 Sek. wird der Kontrollton in 4kHz aktiviert.

Das **WIWASOL 4** ist jetzt einsatzbereit.

#### 2. AUS-Schalten:

Taster so lange drücken, bis die 3 LED's aufleuchten und der Kontrollton ertönt (durch das Loch mit dem BPM-Adapter\*).

Das **WIWASOL 4** ist jetzt ausgeschaltet.

#### 3. EIN-Schalten 8kHz:

Taster ca. 3 Sek. drücken (durch das Loch mit dem BPM-Adapter\*).


Die 3 LED's leuchten kurz auf, ein hoher Ton ertönt und nach 3 Sek. wird der Kontrollton in 8kHz aktiviert.

Das **WIWASOL 4** ist jetzt einsatzbereit.

#### 4. AUS-Schalten: siehe 2.

#### 5. EIN-Schalten 4kHz: siehe 1.

\*der BPM-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten

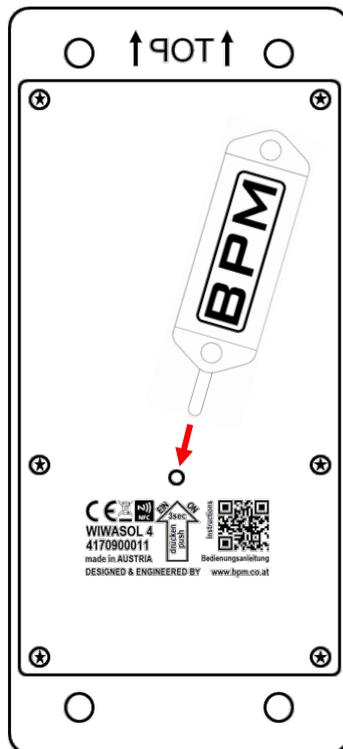

### OPERATION MANUAL:

#### 1. Power-ON 4kHz:

Press switch for about 3 sec (through the hole with the BPM-Adapter\*).

The 3 LED's are flashing shortly, a deep tone sounds and after 3 sec the control warning in 4kHz is activated.

The **WIWASOL 4** is now ready for use.

#### 2. POWER-OFF:

Press switch so long until the 3 LED's are flashing and the control tone sounds (through the hole with the BPM-Adapter\*).

The **WIWASOL 4** is now switched off.

#### 3. POWER-ON 8kHz:

Press switch for about 3 sec (through the hole with the BPM-Adapter\*).

The 3 LED's are flashing shortly, a high tone sounds and after 3 sec the control warning in 8kHz is activated.

The **WIWASOL 4** is now ready for use.

#### 4. POWER-OFF: see point 2.



#### 5. POWER-ON 4kHz: see point 1.

\*the BPM-Adapter is not included



**Bei der Montage darauf achten:**  
↑TOP↑(Solarzelle) muss nach **oben** zeigen. (Fig 2)

**Andernfalls hat das Gerät keinen Schutz gegen Regen/Wasser und kann einen Wasserschaden erleiden!!!** (Fig 3)

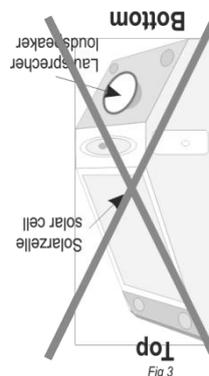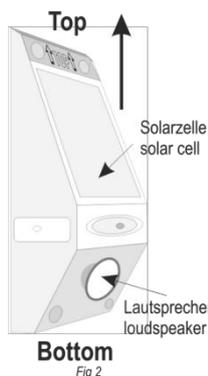


**Be careful when mounting:**  
↑TOP↑(Solar cell) has to be **up**. (Fig 2)

**Otherwise the device has no protection against rain/water and suffers a water damage!!!** (Fig 3)

**Montage mittels der 4 mitgelieferten Schrauben:**

Die 4 Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden! (Fig 4)

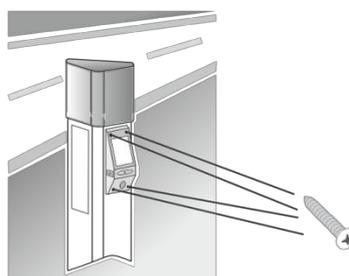

**Mounting with the 4 included screws:**

The 4 screws have to be tightened slightly! (Fig 4)